MANUAL DEL PROPIETARIO

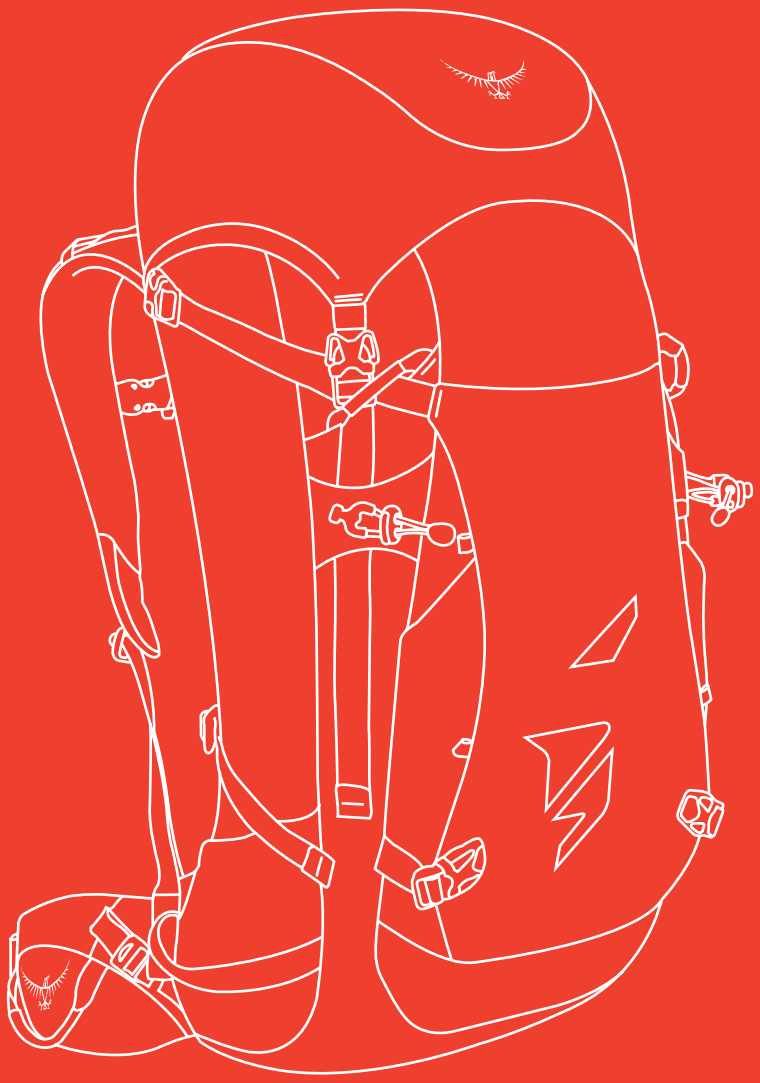

MOCHILAS PARA ESCALADA

SERIE VARIANT

OSPREY

ospreypacks.com

La série Variant est une référence dans la gamme Osprey, ses produits ayant été développés en partenariat avec des guides de haute montagne, des alpinistes professionnels et des escaladeurs.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS DE LA SERIE VARIANT

1 Bolsillo flotante superior desmontable con compartimiento individual y bolsillo de tela con cierre bajo la tapa que se extiende para contener cargas de gran tamaño.

2 Sistema de cierre FlapJacket™ integrado que proporciona protección climática para uso sin tapa cuando se quita el bolsillo superior

3 Correas de compresión y retención superiores y pasantes inferiores laterales de liberación rápida que proporcionan estabilidad de carga y opciones de transporte externo

4 Bolsillos portabastones y portapiolets dobles se combinan con correas laterales de compresión y retención para ofrecer un transporte externo estable y de fácil acceso

5 Lazos del transporte para esquíes en forma de A reforzados trabajan junto a las correas de compresión y retención para ofrecer un transporte para esquíes estable

6 Cierres de fácil uso con guantes y hebillas permiten un manejo rápido y fácil en condiciones adversas

7 Sistema de izado a través de tres puntos mediante dos lazos de izado frontales y un lazo trasero reforzados que proporciona una capacidad de izado sencilla y segura

8 Funda doble reforzada para herramientas para hielo con amarres de cuerda elástica que ofrece un transporte seguro y de fácil acceso de herramientas para hielo

9 Bolsillo compresible reforzado en el panel frontal para el práctico almacenamiento y acceso a crampones y otros artículos

10 Correa de compresión de cuerda ajustable bajo la tapa que ofrece transporte de cuerda estable y de fácil acceso

11 La funda de hidratación interna cosida ubicada en el panel trasero permite alojar depósitos de hasta tres litros y trabaja junto al puerto de salida de hidratación trasero para ofrecer hidratación mientras estás en movimiento

12 Un arnés fijo moldeado de gomaespuma EVA con correa de esternón ajustable y hebilla con silbato de rescate para un transporte estable y confortable

13 El panel trasero termoformado moldeado SnowShed™ reduce la acumulación de hielo/nieve y proporciona una interfaz de la mochila a la espalda cómoda y de apoyo

14 Cinturón de cadera moldeado de gomaespuma EVA desmontable e intercambiable con lazos para equipos y cierre ErgoPull™ proporciona un ajuste y transferencia de carga óptimos

TELAS

MAIN Nailon Shadow Box 210D
ACCENT Nailon de alta tenacidad 210D
BOTTOM Nailon Shadow Box 210D

MANUAL DEL PROPIETARIO
SERIE VARIANT

VARIANT 52

MONTAÑISMO Y ESCALADA

La Variant 52 es una mochila de carga superior, unisex, diseñada específicamente para alpinismo y montañismo.

ESPECIFICACIONES	S	M	L
Pulgadas cúbicas	2 990	3 173	3 356
Litros	49	52	55
Libras/Onzas	3/5	3/7	3/9
Libras/Onzas (desmontada)	1/14	2/1	2/3
Kilos	1,49	1,56	1,63
Kilos (desmontada)	0,86	0,93	1,00
Pulgadas	29 h x 13 l x 11 p		
Centímetros	74 h x 34 w x 28 d		

ÓPTIMO RANGO DE CARGA



VARIANT 37

MONTAÑISMO Y ESCALADA

La Variant 37 es una mochila de carga superior, unisex, diseñada específicamente para esquí y montañismo y escalada en hielo

ESPECIFICACIONES	S	M	L
Pulgadas cúbicas	2 075	2 258	2 441
Litros	34	37	40
Libras/Onzas	3/3	3/6	3/8
Libras/Onzas (desmontada)	1/14	2/0	2/3
Kilos	1,46	1,53	1,60
Kilos (desmontada)	0,84	0,91	0,98
Pulgadas	28 h x 12 l x 10 p		
Centímetros	71 h x 31 l x 26 p		

ÓPTIMO RANGO DE CARGA



CARACTERÍSTICAS Y DETALLES COMPARTIDOS DE LA SERIE VARIANT

SUSPENSIÓN Y PANEL TRASERO
La suspensión de excursionismo presente en todas las mochilas de la Serie Variant consiste en una placa de armazón de PEAD y varilla periférica de aluminio que trabajan junto a un panel trasero termoformado, moldeado SnowShed™ para asegurar un alto nivel de comodidad y transferencia de carga con equipos pesados de escalada dentro de la mochila y a la vez asegurar una acumulación mínima de hielo y nieve en la espalda del usuario.

CÓMO QUITAR LA SUSPENSIÓN
Los componentes de suspensión interna de la Variant pueden ser quitados si el minimalista del alpinismo desea deshacerse de algo de peso.

1 Desengancha las correas de retención del bolsillo superior para acceder y voltea hacia atrás la tapa superior para acceder al panel trasero interno de la mochila.
2 Ubica el compartimento de suspensión con velcro en el panel trasero justo encima de la funda cosida del depósito y tira hacia atrás para exponer la placa de armazón de PEAD.
3 Toma la base externa de la mochila con una mano y la placa de armazón firmemente con la otra mano y tira para quitar los componentes de suspensión de la mochila.

Al reinsertar la placa de armazón asegura que la varilla periférica de aluminio apunte en dirección opuesta al panel trasero de la mochila para un ajuste apropiado.

ARNÉS DE EXCURSIONISMO DE GOMAESPUMA EVA
El arnés fijo moldeado de gomaespuma EVA está diseñado específicamente pensando en la estabilidad, el transporte y el confort. Todas las costuras están lejos del cuerpo y una correa para esternón ajustable con hebilla con silbato de rescate proporciona una estabilidad de torsión apropiada mientras que los direccionadores de la manguera del depósito mantienen la hidratación accesible y lista.

BOLSILLO DE COMPRESIÓN DEL PANEL FRONTAL
Bolsillo de compresión reforzado en el panel frontal que proporciona almacenamiento externo y acceso a crampones y otros artículos. Para ajustar o aflojar el bolsillo de compresión ubica las hebillas que se encuentran a ambos lados de la mochila cerca del panel trasero y ábrelas para acceder a la cinta. Desliza la cinta a través de la hebilla hasta el largo deseado y vuelve a cerrar la hebilla para sujetarlo en su lugar.

CINTURÓN DE CADERA DE EXCURSIONISMO DE GOMAESPUMA EVA
Todas las mochilas de la Serie Variant cuentan con un cinturón de cadera desmontable e intercambiable de gomaespuma EVA con cierre ErgoPull™ recto modificado diseñado específicamente para un ajuste, comodidad y transferencia y estabilidad de carga óptimos. Los lazos reforzados para equipos a ambos lados del cinturón de cadera ofrecen puntos de enganche para equipos adicionales.

Cómo quitar el cinturón de cadera:
1 Ubica las hebillas tipo escalera enganchadas en panel trasero de la mochila cerca del cinturón de cadera y retira la cinta para liberarlo.
2 Con una mano toma con firmeza el cinturón de cadera y desliza la otra mano a través de la ranura entre el panel trasero y el cuerpo principal de la mochila para separar el velcro.
3 Tira del cinturón de de cadera por la ranura para quitarlo. Haz el proceso inverso para colocar nuevamente el cinturón de cadera

CIERRE ERGOPULL™ PARA CINTURÓN DE CADERA
Para operarlo, afloja la cinta lo suficiente como para que puedas conectar la hebilla central. Sujeta las puntas libres de la cinta, de cualquiera de los lados, y tira de ella a lo largo, de manera uniforme, con ambas manos al mismo tiempo.

BOLSILLOS PORTABASTONES Y PORTAPIOLETS
Bolsillos dobles que proporcional guardado seguro y fácil acceso a portabastones y estacas, y otros artículos más largos. Utiliza las correas de compresión laterales para sujetar.

HIDRATACIÓN
Una funda de hidratación cosida ubicada en el interior del panel trasero permite alojar depósitos de hasta tres litros mientras que el puerto de salida de hidratación del panel trasero permite el direccionamiento tanto a la derecha como a la izquierda usando las correas elásticas de direccionamiento del arnés de la mochila.

Agrega un depósito de hidratación Hydraulics™ de Osprey con capacidad para 2 o 3 litros o un depósito de hidratación Hydraulics™ LT con capacidad para 1.5 o 2.5 litros a tu mochila para contar con un suministro de agua constante y eficiente mientras estás en movimiento.

MANUAL DEL PROPIETARIO
SERIE VARIANT

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES COMPARTIDOS DE LA SERIE VARIANT

BOLSILLO SUPERIOR DESMONTABLE
Un bolsillo superior flotante desmontable de compartimento simple con sujetador de llaves interno y bolsillo de tela con cierre bajo la tapa mantiene los elementos más necesarios bien organizados y de acceso fácil.

Para desmontar el bolsillo superior:
1 Afloja las dos hebillas de las correas de retención del bolsillo frontal superior.
2 Afloja las dos hebillas de liberación rápida que conectan el bolsillo superior con el panel trasero de la mochila.
3 Pasa la correa central del bolsillo superior a través de la hebilla cosida en la falda superior de la mochila para quitarlo. Haz el proceso inverso para colocar nuevamente el bolsillo superior.

SISTEMA DE CIERRE INTEGRADO FLAPJACKET™
Cuando la mochila es utilizada sin el bolsillo superior desmontable, se despliega la tapa FlapJacket™ para proteger el compartimiento principal de los elementos y brindar compresión desde arriba hacia abajo y mantener, así, la estabilidad de la carga de la mochila.

Para utilizar la tapa FlapJacket™, retira el bolsillo superior como se describe anteriormente y despliega la tapa FlapJacket™ sobre el compartimiento principal utilizando las correas de sujeción del bolsillo superior para abrochar y ceñir. Debajo de la tapa FlapJacket™ hay un bolsillo de malla con cierre para mantener organizados objetos pequeños y acceder fácilmente a ellos cuando no se utiliza el bolsillo superior.

TRANSPORTE PARA ESQUÍES EN FORMA DE A
Los lazos del transporte para esquíes en forma de A reforzados cerca de la base a ambos lados de la Variant trabajan junto a las correas de compresión y retención para ofrecer un transporte para esquíes en forma de A estable y fácil de usar. Simplemente desliza las colas de los esquíes a través de los lazos hasta que las fijaciones se apoyen en el lazo y usa la correa superior de compresión y retención para asegurarlos al lateral de la mochila.

SISTEMA DE IZADO A TRAVÉS DE TRES PUNTOS
Sistema de izado a través de tres puntos mediante dos lazos de izado frontales y un lazo trasero reforzados que proporciona una capacidad de izado sencilla y segura. Engancha tu equipo de izado a las dos presillas cosidas en la parte delantera de la mochila y a la presilla del asa situada en la parte posterior.

TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS
Funda doble para herramientas para hielo con amarres de cuerda elástica y hebillas de liberación laterales inferiores para asegurar un almacenamiento seguro y rápido, facilidad de colocar y retirar con una sola mano. Fundas ultra duraderas para pico y correas para cabeza de hacha protegen y se adaptan a una amplia gama de formas de herramientas.

1 Ubica las correas para cabeza de hacha en cualquiera de los lados de la funda reforzada para herramientas de hielo y desengancha la hebilla.
2 Desliza las herramientas para hielo con los mangos para arriba y el pico primero, cruzando las cabezas de las herramientas a través de la funda reforzada y vuelve a enganchar la hebilla
3 Ubica los amarres de cuerda elástica en cualquiera de los dados del panel frontal de la mochila, aflójalos con la cuerda de cierre, desliza el mango de la herramienta a través de la cuerda elástica y ajusta la traba de la cuerda de cierre en el enganche en forma de Y para sujetar. Invierte este proceso para retirarla.

VARIANT VIDE

Diminution du poids total : 1 livre/6 onces (0,63 kg) (Variant 52 M)

1 RABAT SUPÉRIEUR AMOVIBLE AVEC FLAPJACKET™ INTÉGRÉ
Le rabat FlapJacket™ se déploie pour assurer la protection du compartiment principal contre les intempéries et une compression de haut en bas pour garder la stabilité de la charge.

2 ARMATURE ET PLAQUE AMOVIBLES

3 CEINTURE AMOVIBLE

MANUAL DEL PROPIETARIO
SERIE VARIANT

ACCESORIOS DE OSPREY

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey local o ingresa en **ospreypacks.com.**

CUIDADO DE LA MOCHILA

Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los productos de Nikwax®. Para obtener las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita **ospreypacks.com/PackTech/PackCare**

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para resistir años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando. (No sumerjas las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road™).

INSTRUCCIONES PARA CARGAR TU MOCHILA

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información, visita **ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack**

GARANTÍA

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que cuentan con el respaldo de una excelente garantía, sin importar cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, visita **ospreypacks.com**.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña del Servicio de Atención al Cliente en **ospreypacks.com.**

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321, EE. UU.
866-284-7830

ospreypacks.com

MOCHILAS PARA ESCALADA
SERIE VARIANT